
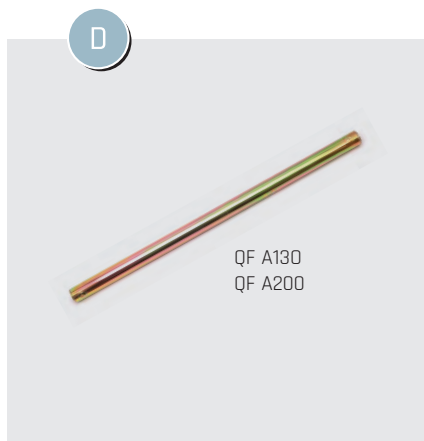
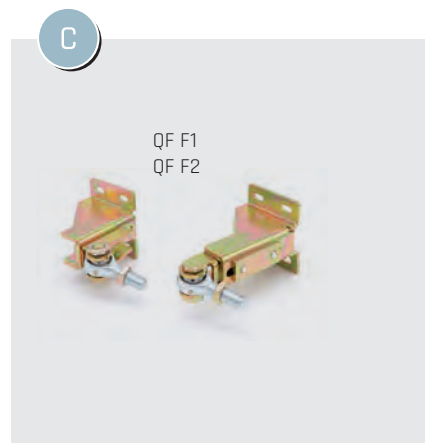
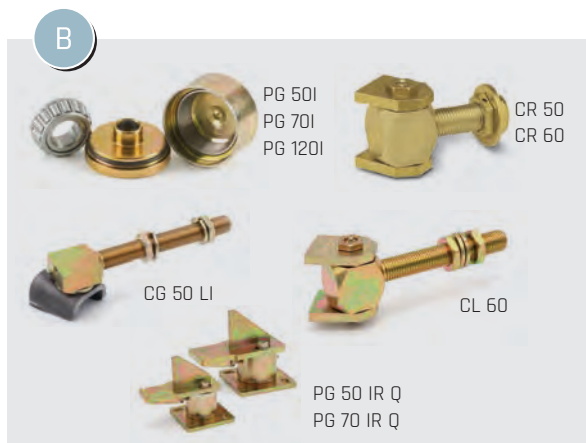



GOND QUICK FOLDING

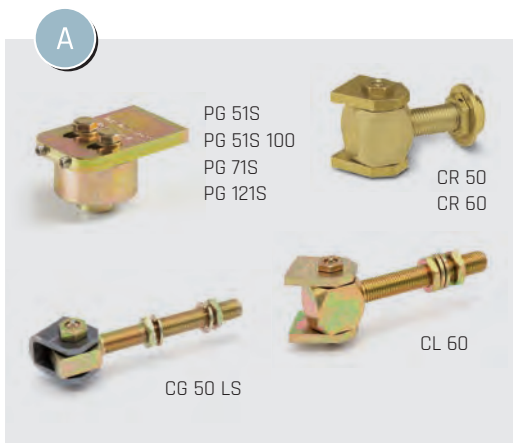

QUICK FOLDING

Système de porte battante avec ouverture à accordéon

MONTAGE DANS LE PASSAGE

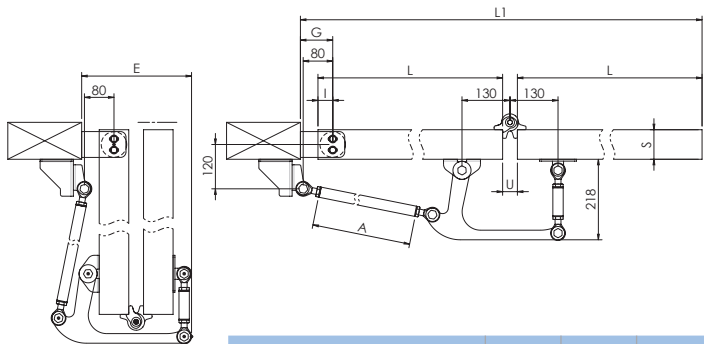

Exemple: PG71S+PG70I+139..., S=80mm

L1= largeur du passage total

G = position de l'axe de rotation

I = cote de chevauchement de l'axe de rotation sur le vantail

L= largeur d'un vantail

A = largeur de triangulation tige QF

E = encombrement dans le passage


S = largeur du tube de la structure du vantail

U = jeu de fonctionnement entre vantaux

- 139 = 40 mm CRN1 = 50 mm

Cardini Pilastro Post Hinges		G	I	L	A	E	Peso Max 1 Anta Max Weight 1 Leaf (L1/H=2)		
Sopra/Top	Sotto/Bottom						CRN1A	CRN1	139...
Reference		mm					Kg		
PG51S	PG50I	54	S/2	$\frac{L1-G+I-U}{2}$	$\frac{L1-G-I}{2}$	-210	150	200	250
PG51S100	PG50I	72,5	S/2						250
PG71S	PG70I	87,5	S/2						500
CR50	PG50IRQ	95÷150	45						250
CR60	PG70IRQ	100÷155	50						500
CR50	CR50	95÷150	50÷105	$\frac{L1-G+I-U}{2}$	$\frac{L1-G+I}{2}$	-210	150	200	300
CR60	CR60	100÷155	55÷105						400
CL60	CL60	100÷155	55÷105						400

MONTAGE HORS DU PASSAGE

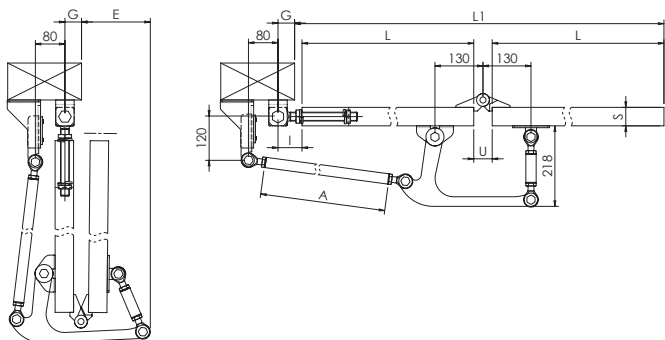

Exemple: CG50LS+CG50LI+CRN1A, S=50mm

L1= largeur du passage total

G = position de l'axe de rotation

I = cote de chevauchement de l'axe de rotation sur le vantail

L= largeur d'un vantail

A = largeur de triangulation

E = encombrement dans le passage


S = largeur du tube de la structure du vantail

U = jeu de fonctionnement entre vantaux -

- 139 = 40 mm CRN1 = 50 mm


Cardini Pilastro Post Hinges		I	L	A	E	Peso Max 1 Anta Max Weight 1 Leaf (L1/H=2)		
Sopra/Top	Sotto/Bottom					CRN1A	CRN1	139...
Reference		mm				Kg		
CR50	PG50IRQ	45				150	200	250
CR60	PG70IRQ	50						500
CG50LS	CG50LI	50÷105	$\frac{L1+G+I-U}{2}$	$\frac{L1+G+I}{2}$	-210			400
CR50	CR50	50÷105						300
CR60	CR60	55÷105						400
CL60	CL60	55÷105						400

Mécanisme Boomerang pour système QuickFolding

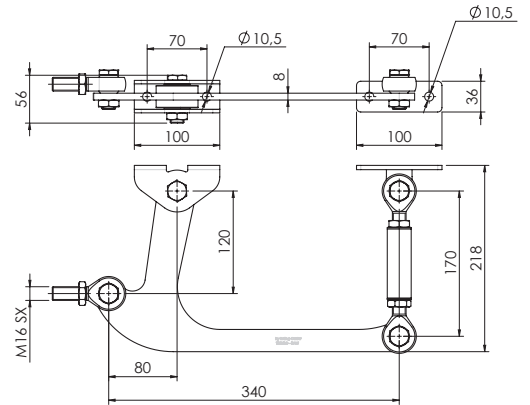



Article			
Reference		N°	
QUICK F1	CT 12 80 QF	2	6,4

Tige longue pour système QuickFolding

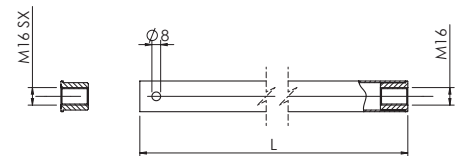

Article		L		
Reference		mm	N°	
QF A130		1300	2	2,8
QF A200		2000	2	4,2

Fixation réglable latéralement au pilier ou derrière le pilier

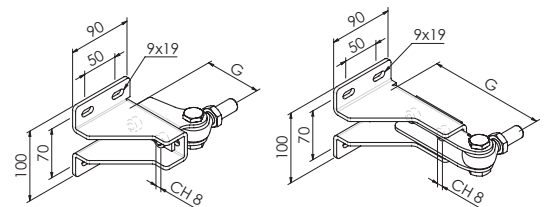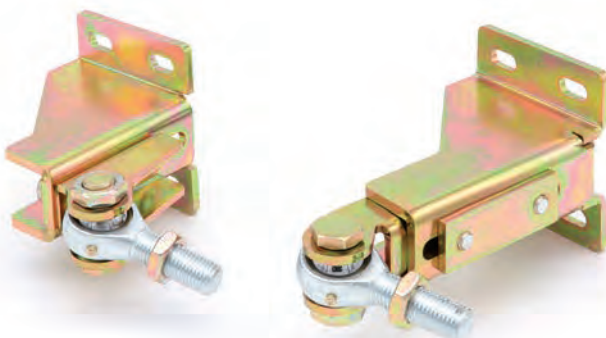

Articolo - Article		Fissaggio Fixing		
Reference			N°	
QF F1		Oltre luce / Back	2	2,8
QF F2		In luce / Lateral	2	3,4